

## **WALLPAD**

WP24-D

**INSTALLATIONSMANUAL** SVENSKA

20200402

# INNEHÅLL

1. ALLMÄN INFORMATION .....	2
2. HÅRDVARUÖVERSIKT .....	3
3. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER .....	4
4. SYSTEMÖVERSIKT .....	5
5. INSTALLATION .....	5
6. AVFALLSHANTERING .....	6

## Välkommen till Dinbox!

Vi är glada att du valt en produkt från Dinbox. Du har fått en produkt med mycket innovation, erfarenhet och tankekraft bakom sig.

Besök gärna vår webbplats för mer information, bruksanvisningar och för att köpa reservdelar.

**[www.dinbox.se](http://www.dinbox.se)**

## Symboler



Varningar/viktig säkerhetsinformation



Allmän information och tips

Med reservation för ändringar eller feltryck.

## Kundtjänst och service

För serviceåtgärder hänvisar Dinbox primärt till ansvarig återförsäljare eller installatör, som vid behov kontaktar Dinbox för fortsatt hjälp med felsökning.

## 1. ALLMÄN INFORMATION

### 1.1 Användningsområde

Wallpad är en touchskärm placerad i trapphuset som kan visa meddelanden, information och bilder. Boende loggar in med nyckel för att boka bokningsbara resurser, exempelvis tvättstuga.

### 1.2 Packlista



- Wallpad 24-D
- Installationsmanual

### 1.3 Installationskrav

- Nätverksanslutning 10/100 Mbit/s
- Internetuppkoppling 2/2 Mbit/S
- Nätverkskabel Cat 5e/6
- PoE-adapter levererad från Dinbox

## 2. HÅRDVARUÖVERSIKT

### 2.1 Måttskiss

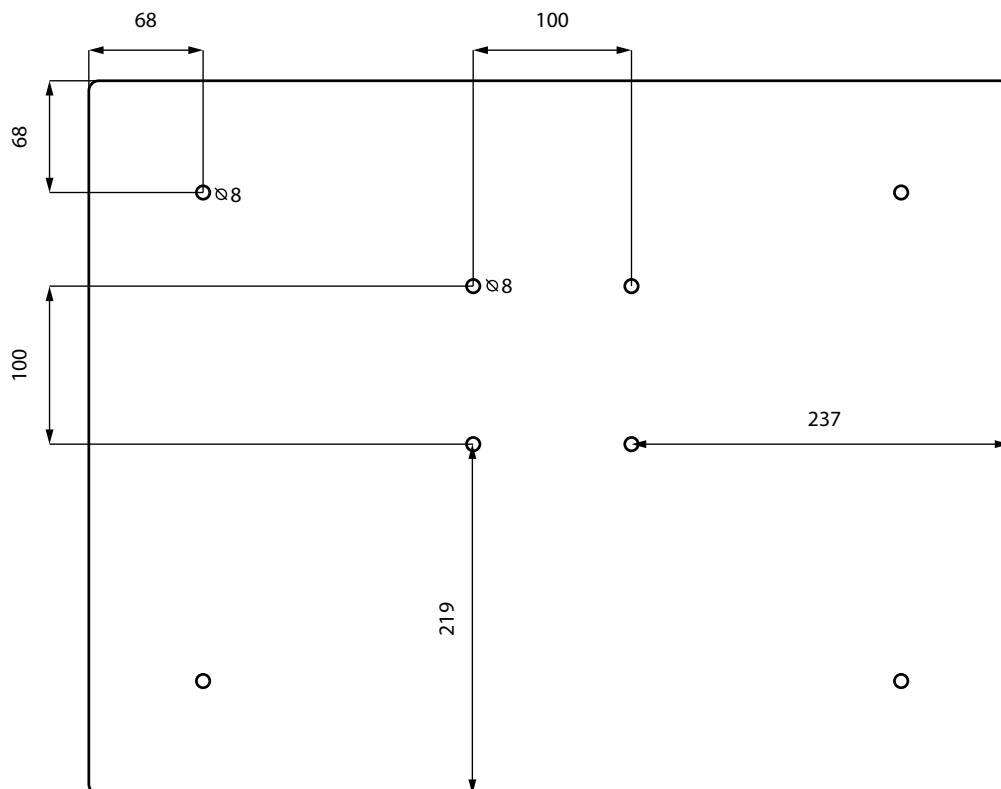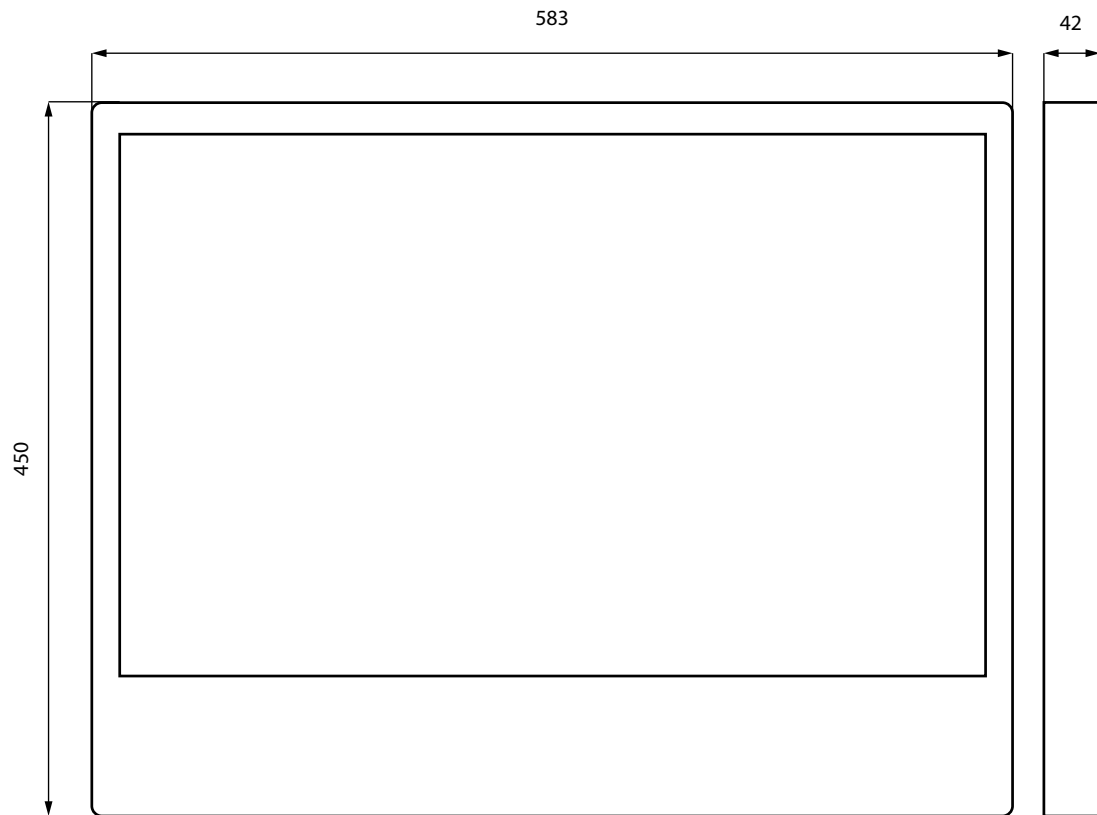

## 2.2 Teknisk data

Specifikationer	Värde
Strömförsörjning	Power over Ethernet (adapter levererad från Dinbox)
Display	24" kapacitiv pekskärm, LED 1920x1080 HD
Rörelsedetektor	Tavlan har inbyggd IR-detektor som tänder skärmen vid rörelse
Läsare	Inbyggd läsare för EM (125 kHz) och MIFARE (13,56 Mhz)
Högtalare	Inbyggd
Miljökrav	-30 till +60 °C, 10-95 % luftfuktighet
Mått (bxhxd)	583 x 450 x 42 mm
Vikt	9,6 kg

## 3. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

### 3.1 Allmän säkerhetsinformation

**VARNING!**

Var noga med att läsa igenom instruktionerna innan du påbörjar installationen. Dinbox kan inte hållas ansvarig för skador på person eller egendom som orsakats av felaktig installation eller användning.


### 3.2 Installation

**VARNING!**

Endast behörig person får installera den här produkten.

- Se till att allt förpackningsmaterial är avlägsnat
- Kontrollera innan installation att produkt eller kablage inte är skadad
- Följ de medföljande installationsanvisningarna
- Dra inte kablage i alltför skarp böj, då detta kan skada ledarna i kabeln
- Kläm inte åt kablage för hårt med buntband eller spikklamrar
- Ha inte mer än 100 m kabel mellan denna produkt och strömkälla
- Kablarna bör inte ligga alltför nära starkströmsledningarna då de är känsliga för elektromagnetisk störning
- laktta strömbelastning och dimensionera kablaget därefter för att undvika spänningsfall

## 4. SYSTEMÖVERSIKT

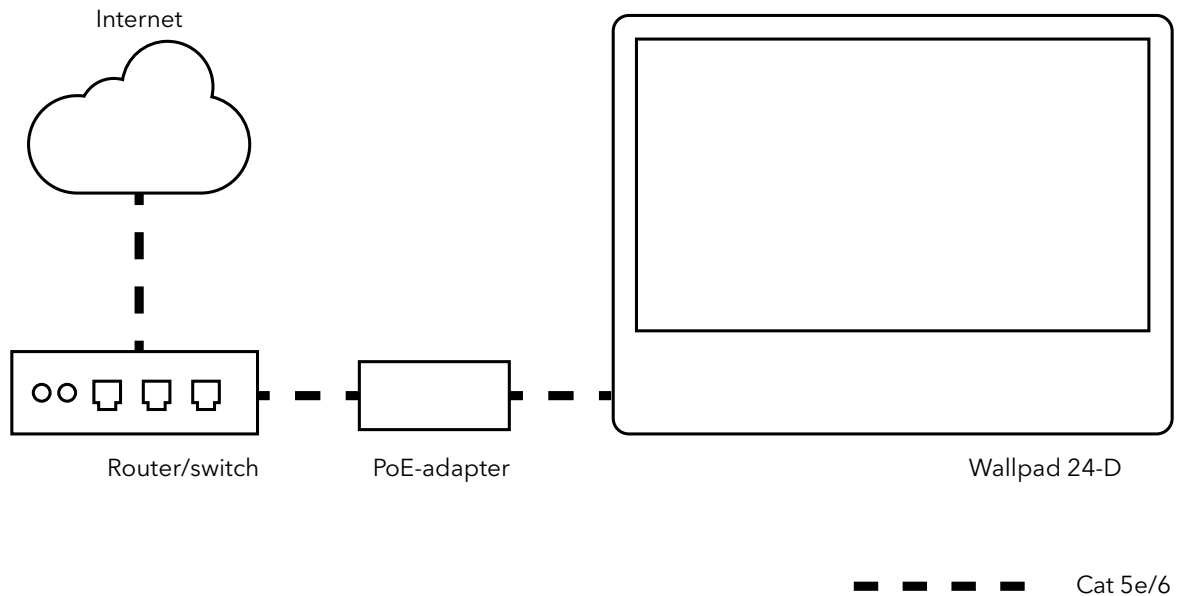

## 5. INSTALLATION



### **VARNING!**

Se säkerhetsavsnitten på sidan 4 innan du påbörjar installation.



Uppstart av produkten tar cirka 60-90 sekunder.

### 5.1 Innan du börjar

Det kablage som enheten behöver ska vara framdraget innan installation påbörjas.

### 5.2 Montering

Enheten är avsedd för montering på vägg inomhus. Se till att ventilationshålen på tavlans bägge sidor hålls fria för att inte förhindra luftcirkulation. Undvik placering med direkt solljus mot enheten då det kan resultera i att innehållet på skärmen blir svår att tyda.

Anslut kablage till skärmens baksida samt skruva fast fästet i skärmen, och sedan i väggen.

### 5.3 Nätverksanslutning

Ansluts till RJ45-port i skärmens baksida. Kabel ska vara Cat 5e/6 med nätverksanslutning på minst 10/100 Mbps Ethernet.

### 5.4 Strömförsörjning





### **Varning**

Strömsätt produkten i slutet av installationen. Kontrollera alla anslutningar innan produkten strömsätts.

Tavlan strömsätts med PoE-adapter levererad från Dinbox, över samma nätverkskabel som i 5.3. Annan PoE-adapter eller PoE-switch ej levererad från Dinbox ska inte användas.

## 6. AVFALLSHANTERING

### 6.1 Miljöskydd

Återvinn de material som är märkta med  genom att placera de i lämpligt kärl. Elektriska och elektroniska produkter märkta med  ska inte slängas med hushållsavfall. Lämna eller skicka in produkten för återvinning hos Dinbox.



[www.dinbox.se](http://www.dinbox.se)

010-33 000 10



Dinbox Sverige AB  
Drottninggatan 97  
113 60 Stockholm

Tel: 010-33 000 10  
E-post: [info@dinbox.se](mailto:info@dinbox.se)  
Web: [www.dinbox.se](http://www.dinbox.se)