


MONTAGE ANVISNING

NÖDÖPPNARE TYP P+T

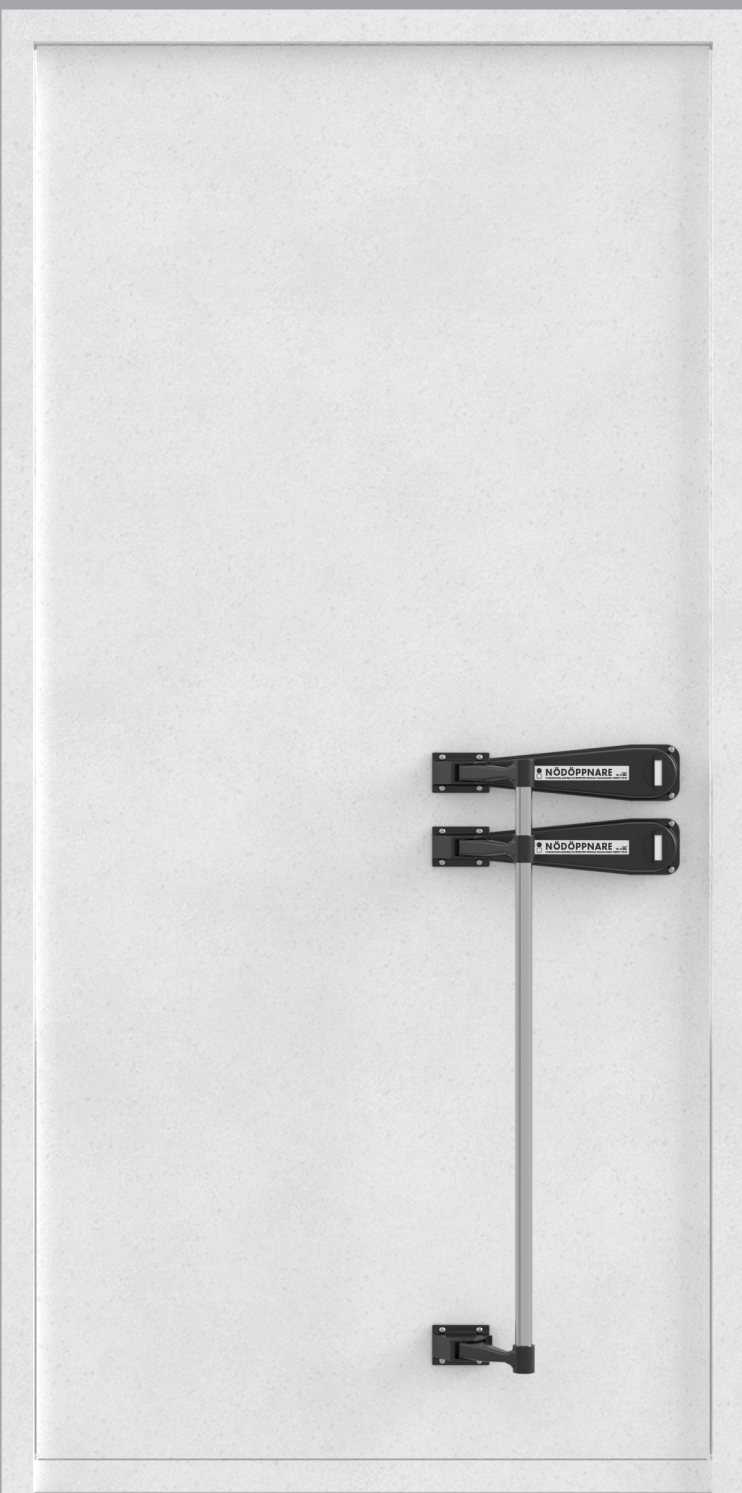

Montageanvisning för Nödöppnare Typ P+T

STEG / 1

Montera ihop en Nödöppnare av **Typ P**.


STEG / 2

Montera ihop en Nödöppnare av **Typ T**.

STEG / 3


När båda mekanismerna är monterade och tryckstången monterad så måste fallen/kolvarna finjusteras. Den måste börja röra sig först en bit så att båda kolvarna är i bottenläge samtidigt.

Lossa skruven på den övre dragarmen och dra försiktigt ihop de två delarna för hand tills att hakregelkolven blir stum i låset, skruva ihop dragarmen och tryck på tryckstången och kontrollera att de båda kolvarna bottenar samtidigt. Ev. får man justera stoppskruven bak i fästet för att få optimal funktion.

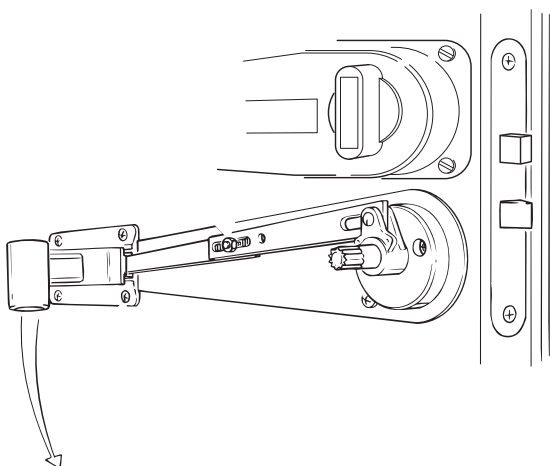

STEG / 4

När de båda kolvarna är rätt justerade monteras kåporna på de 2 mekanismerna.

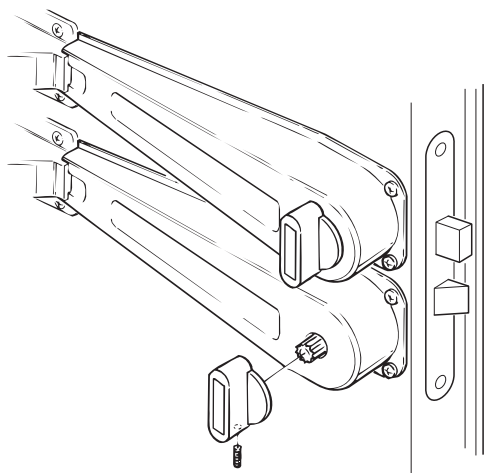

STEG / 5

Efter att du har trätt stängen genom den mittersta armen, montera tryckstängen först i det nedre fästet och sedan i det övre fästet. Se till att röret sitter vertikalt.

VIKTIGT: Undvik snedvridning!

Markera sedan placeringen för det nedre fästet och skruva fast det på dörren.

Om det ej gjorts vid tidigare steg skall medskickade dekaler fästas enl. vidstående skiss: "Nödöppnare" (1). Medskickad plastplugg monteras på övre fästarm (2).

Nödöppnaren är nu färdigmonterad!

OBS! VIKTIGT:
Bifogad klisterlapp om funktionskontroll fästes på insidan av kåpan.



Kontroll av montering på dörr

Ansvariga av lokalerna ska säkerställa att följande kontroller utförs på samtliga Nödöppnare regelbundet när de monterats på dörr:

1. Okulärkontroll utförs för att kontrollera att montering och injustering är enligt gällande monteringsanvisning.
2. Fästdetaljerna kontrolleras. Skruvar och muttrar skall vara åtdragna och låsta på tillförlitligt sätt.
3. Förenklad funktionskontroll utförs: Belasta dörren med handen, tryck sedan på tryckstängen med andra handen. Dörren skall då gå upp med ett lätt tryck, om inte justera Nödöppnaren enligt montageanvisning.
4. Kontrollera att dekaler är fäst på kåpan och tydliga.

OBS! Denna kontroll bör ske minst 1 gång per år.

OBS

För att säkerställa fullständig funktionssäkerhet får inga ändringar göras på de ingående komponenterna.

I händelse av att en komponent modifieras kommer Söderhamn Innovation inte att acceptera något ansvar för produkten.



Denna Nödöppnare innehåller en detalj gjord av mässing som består av över 0,1% bly. Denna är ytterhylsan (markerad med röd text) punkt 4.4 i detaljspecifikationen.



Se till att alla utrymningsvägar är försedda med SI:s Nödöppnare och den efterlysande varselmärkningen.

Typ P+T passar till följande lås:

ASSA 565, 1565
ASSA ABLOY 840C-50
ASSA Connect 222
Safetron 6200, 6600
StepLock 550