


FLEXSTOP

Montageanvisning Flatscanskydd

FLEXSTOP Flatscan Vandalskydd monteras under montageplattan på Flatscan SW/3D, höjden på locket till skyddet anpassas därefter för SW/3D.

Inga nya hål krävs, då skyddet har samma hålbild som Flatscan SW/3D.

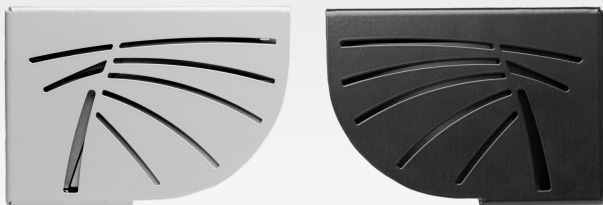

← SW



← 3D

