

Manual

Uppdaterad 2019-08-20


Porttelefon Master C10 och Porttelefon Slav C11

Moduler för VAKA med porttelefoni



Montering

1. Gör centralen spänningslös.
2. C10-modulen levereras med en kabel vars plint ska kopplas in under modulen och kontakt till TCP/IP2 på valfri dörrcentral i systemet.
3. C11-modulerna monteras utan kabel på valfri modulplats på övriga dörrcentraler där porttelefoni önskas.
4. Spänningssätt dörrcentralen.

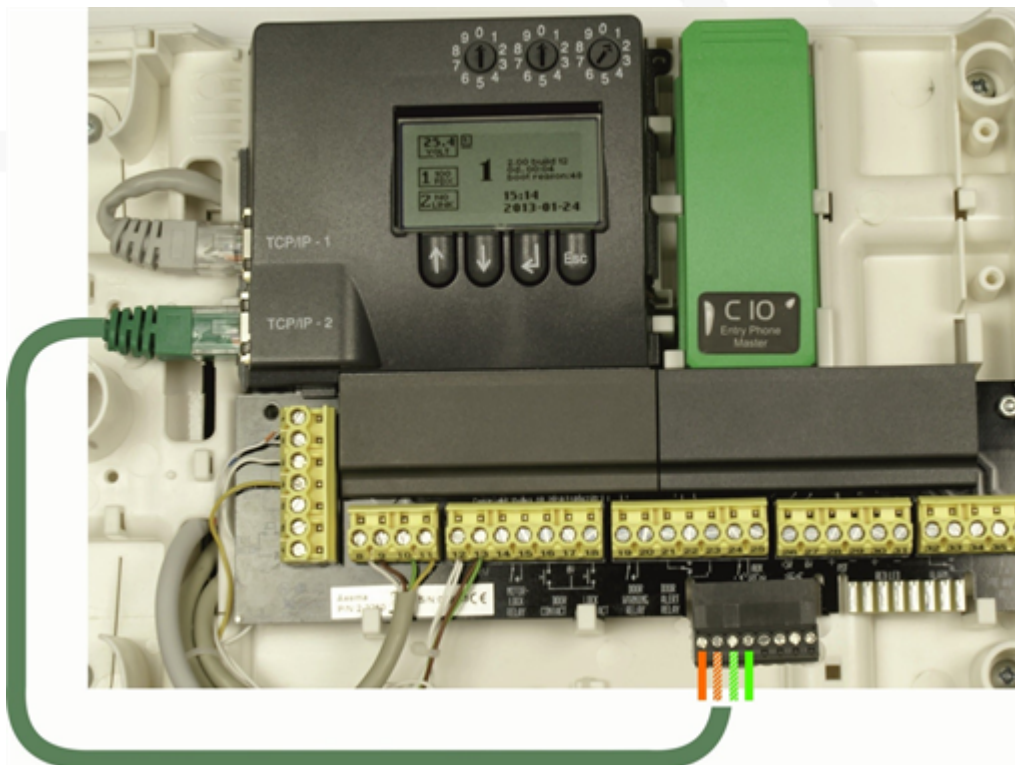

Installation och konfigurarion

Den här manualen behandlar endast montering och inkoppling av enheten. För information om hur enheten installeras och konfigureras, se manualen VAKA Driftsättning (<https://info.axema.se?driftsattning>).